



kování pro posuvné dveře S37


Brzda horního vozíku

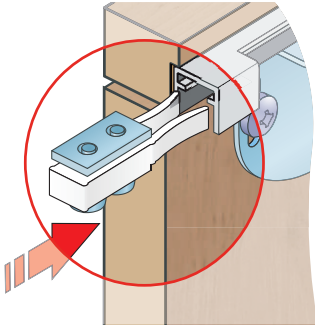


Montáž dolního vozíku z vnějšíku desky

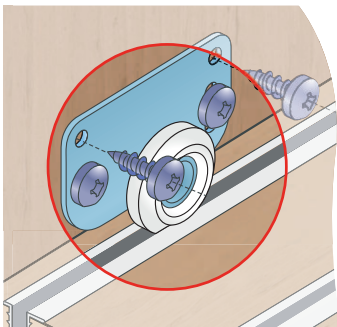

Montáž vozíku se zařezováním kolečka

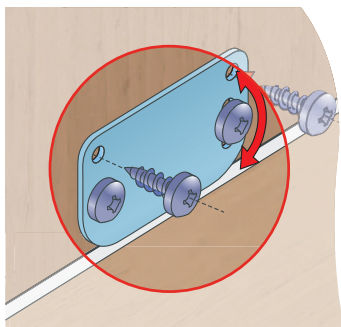


Kování je shodné s kováním H37

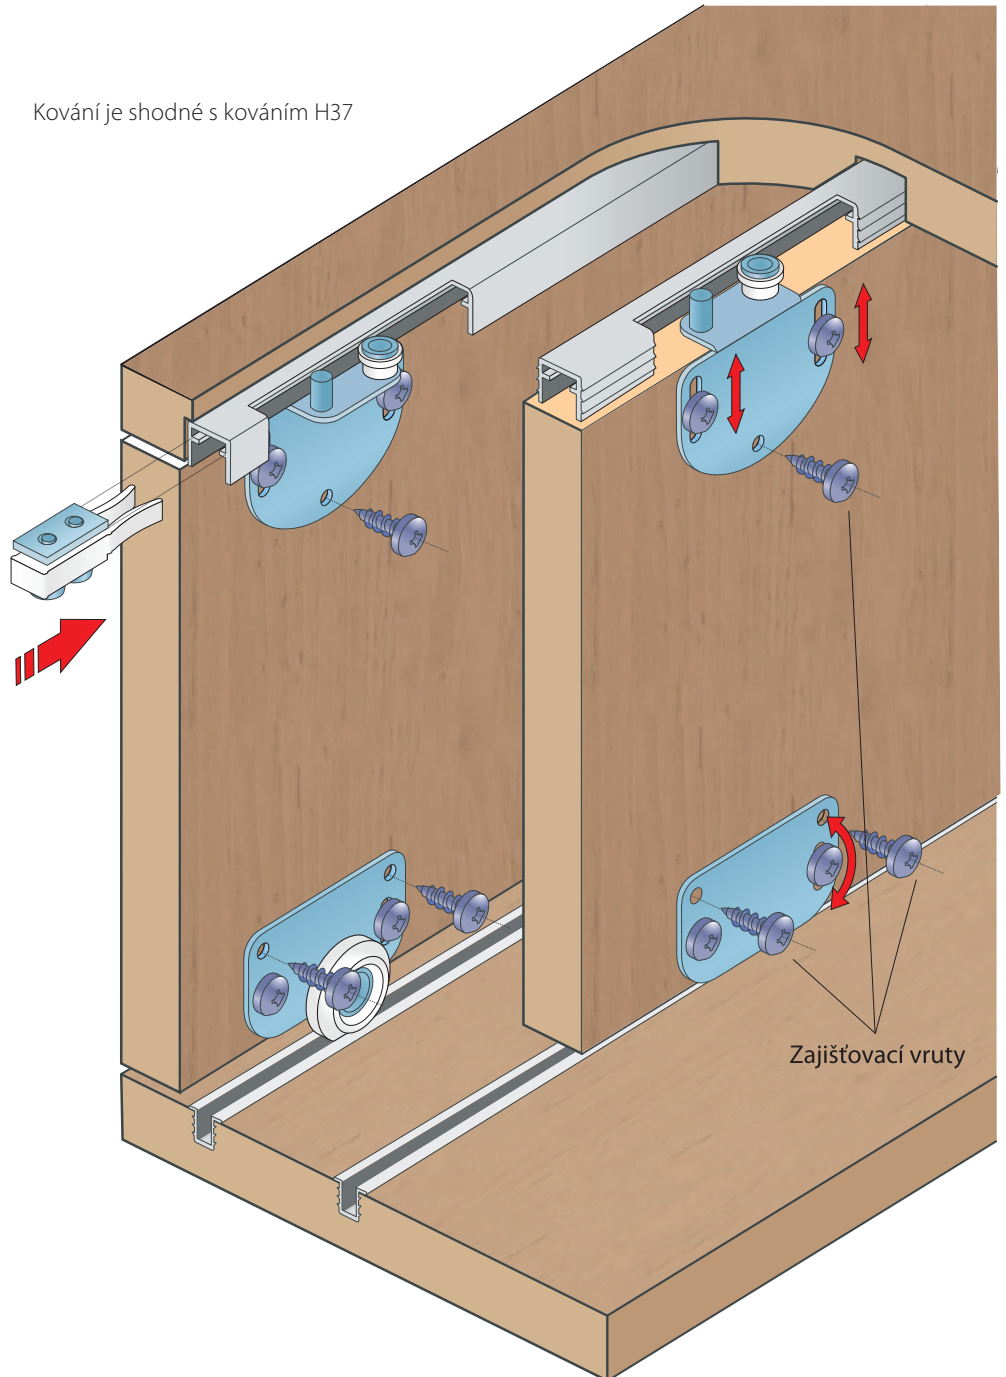


SOUĚÁSTI SYSTÉMU:


Sada S37

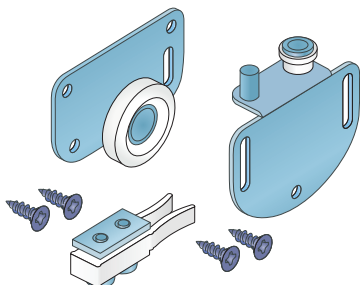


Horní pro?l S50

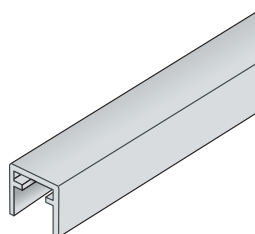


Pro?l S03

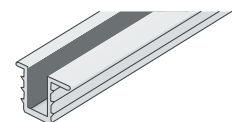


VAR. 1

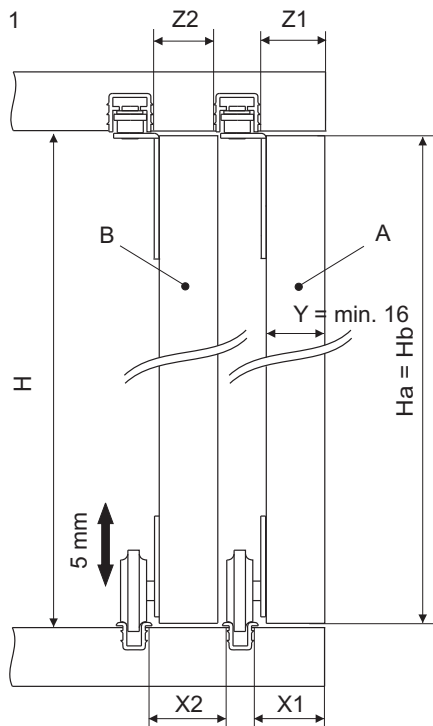


$$\begin{aligned}
 H_a &= H_b = H - \text{min. } 4 \\
 X1 &= Y + 5 \\
 X2 &= Y + 8,5 \\
 Z1 &= Y + 3 \\
 Z2 &= Y + 2,5
 \end{aligned}$$

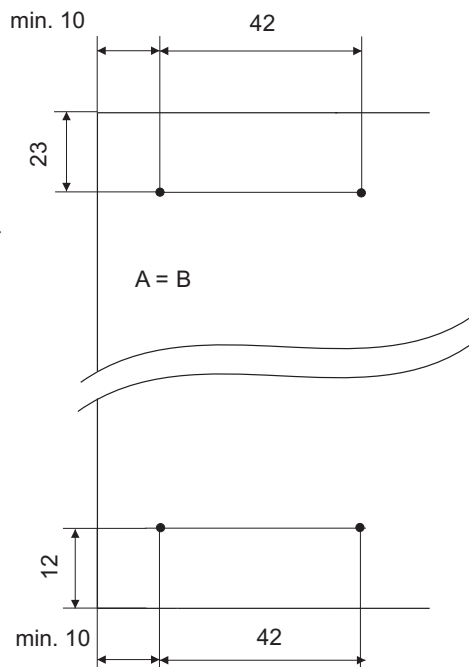



VAR. 2

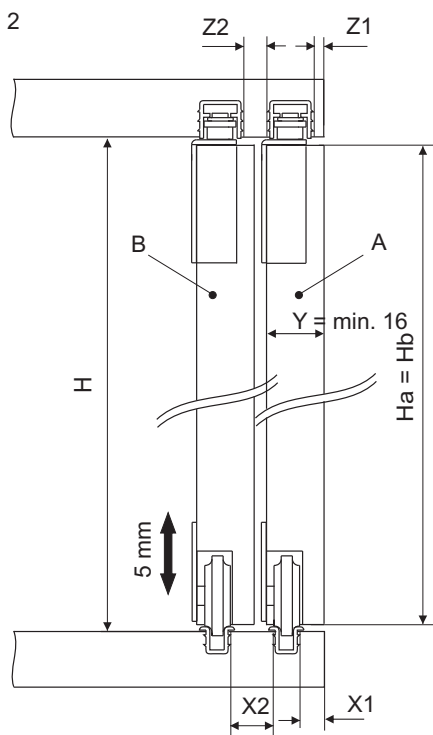

$$\begin{aligned}
 H_a &= H_b = H - \text{min. } 4 \\
 X1 &= Y - 6 \\
 X2 &= Y - 1 \\
 Z1 &= Y - 10 \\
 Z2 &= Y - 7
 \end{aligned}$$

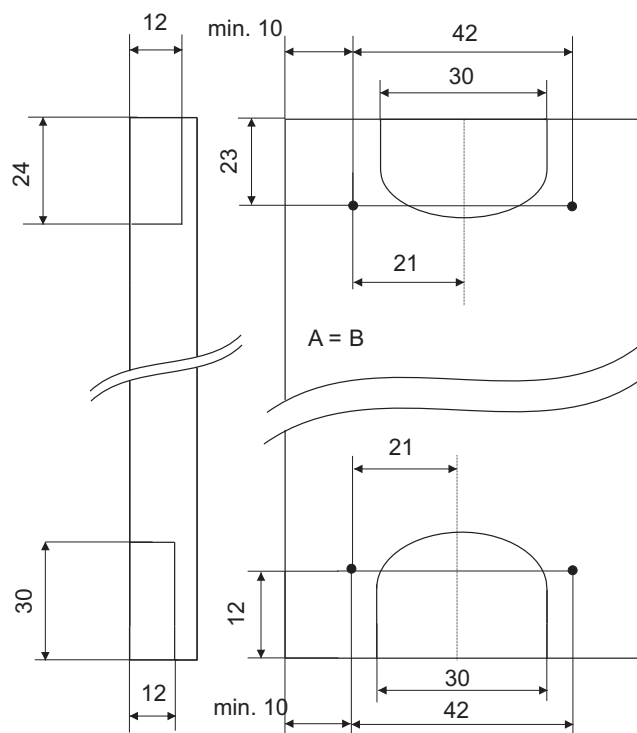

Montáž dveří

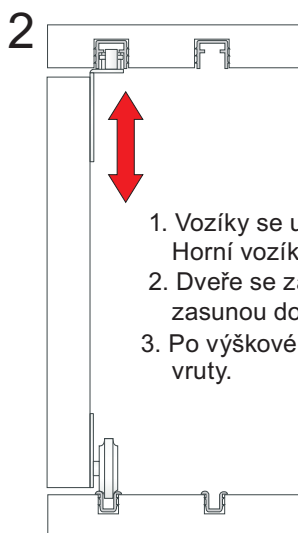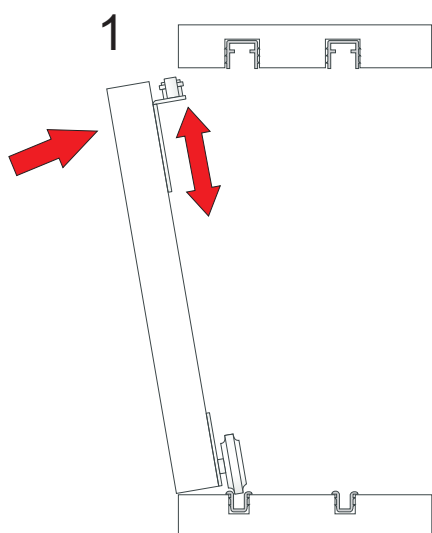

1. Vozíky se uchytí na dveře dle výše uvedeného vrtacího plánu. Horní vozíky jsou přítom v dolní poloze.
2. Dveře se zasunou dolními vozíky do dolní lišty, horní vozíky se zasunou do horní lišty a dotáhnou vruty.
3. Po výškovém seřízení dveří se poloha dveří zafixuje zajišťovacími vruty.